


Monteringsbeskrivning


A-ställning

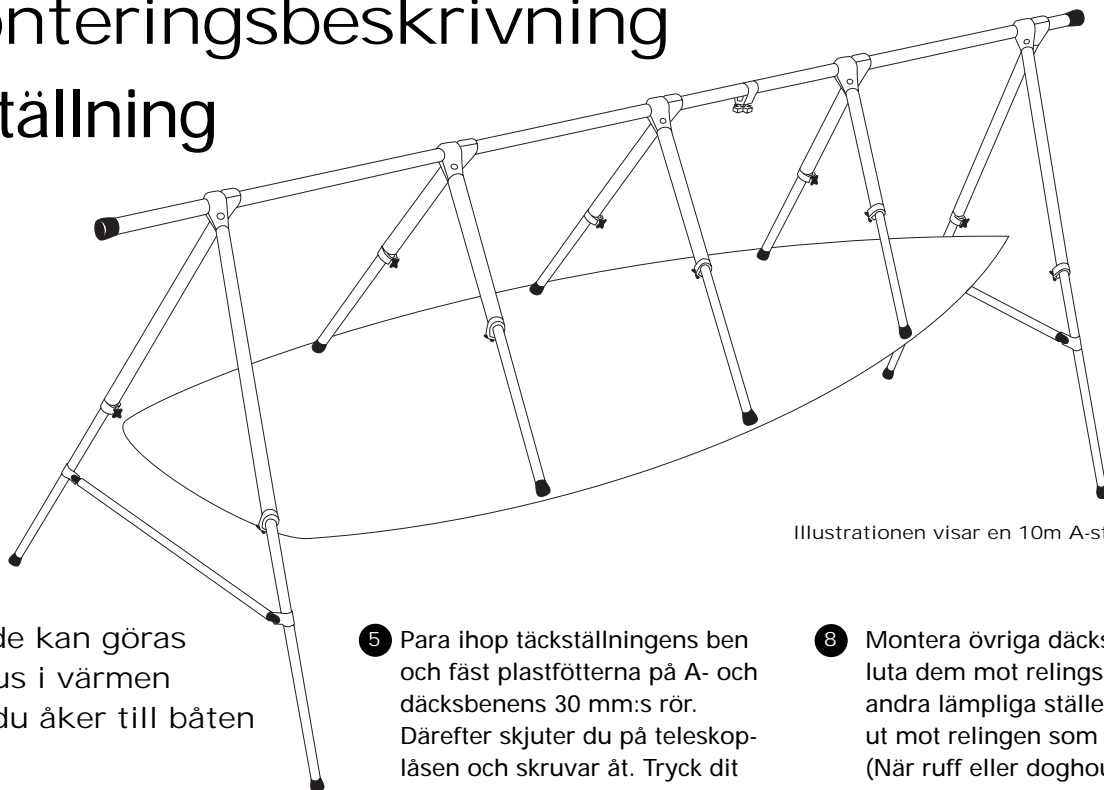


Illustrationen visar en 10m A-ställning

Följande kan göras inomhus i värmen innan du åker till båten


- 1 Kontrollera innehållet i kartongen mot bifogad innehållsförteckning. I de flesta 35 mm:s rören finns 30 mm:s rör instoppade. Var noga med att du får ut dem!

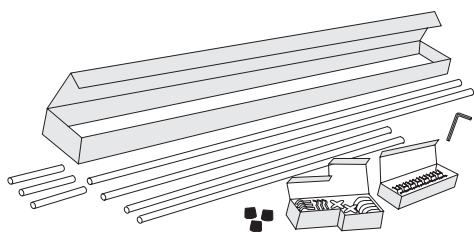


- 2 Olja in gängor på bultar och rattar.
- 3 Skruva ihop teleskoplåsen

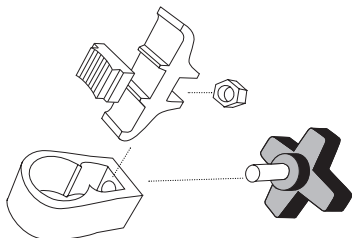

- 4 Montera skarvlåsen med dess rör.

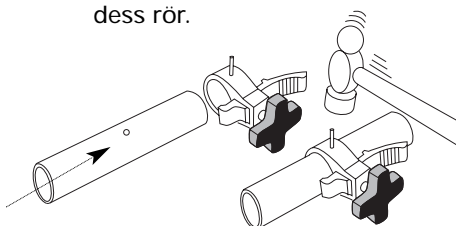


- 5 Para ihop täckställningens ben och fäst plastfötterna på A- och däcksbenens 30 mm:s rör. Därefter skjuter du på teleskoplåsen och skruvar åt. Tryck dit plastfötterna på två av överliggarrören.

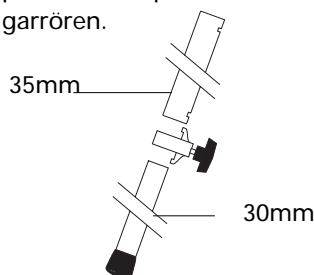


Väl vid båten...


- 6 Sätt ihop överliggaren uppe på båten.

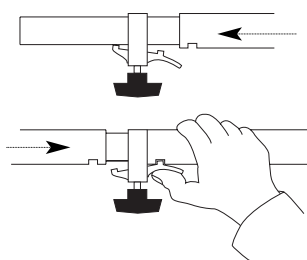

- 7 Montera staget mellan A-benen, lyft upp och fäst benparet mot överliggaren i fören. Se till att tappnen i T-kopplingen hamnar i spåret på 35 mm:s röret - dra åt försiktigt.

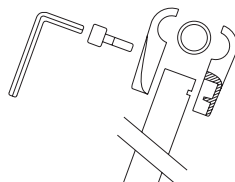

- 8 Montera övriga däcksben och luta dem mot relingslisten eller andra lämpliga ställen, så långt ut mot relingen som möjligt. (När ruff eller doghouse är så pass höga att benen inte når ner till däck, placeras benen bäst uppe på ruffen, mot grabbräcket eller liknande stöd. Detsamma gäller när sargen kring sittbrunnen är för hög, ställ då däcksbenen i sittbrunnen.)

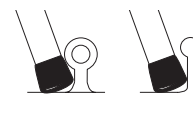

- 9 Montera det andra paret A-ben (enligt punkt 7) i aktern.
- 10 Justera överliggarens höjd över båten samt vinkeln mellan A-benen.
- 11 Dra nu åt alla rattar, muttrar och bultar ordentligt!
- 12 Förankra A-benen genom att slå ner ett järnrör eller placera en tyngd som fästs ihop med benen. Säkra ställningen mot båten med hjälp av ett rep så att ställningen inte lyfts av båten när höststormarna sveper in.

- ? Vid förfrågningar är du välkommen att kontakta NOA Aluminium AB på telefon 08-742 63 00 eller via fax 08-742 30 70. Internet www.noa.se

NOA