


Monteringsbeskrivning


Däckställning

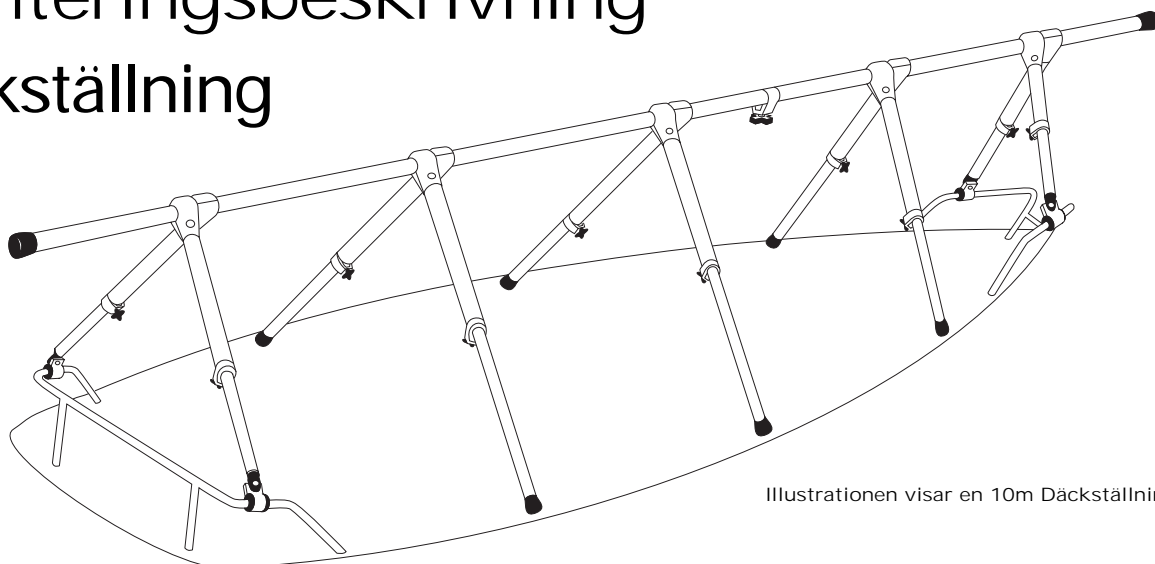


Illustrationen visar en 10m Däckställning

Följande kan göras inomhus i värmen innan du åker till båten


- 1 Kontrollera innehållet i kartongen mot bifogad innehållsförteckning. I de flesta 35 mm:s rören finns 30 mm:s rör instoppade. Var noga med att du får ut dem!

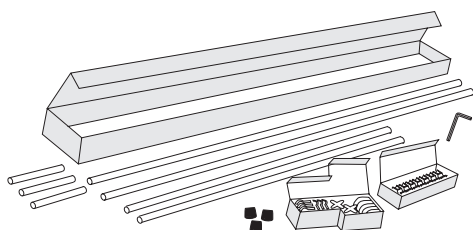


- 2 Olja in gängor på bultar och rattar.
- 3 Skruva ihop teleskoplåsen

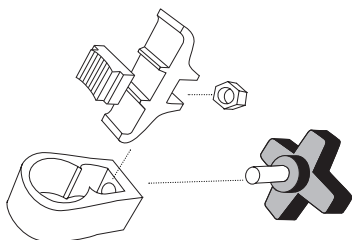

- 4 Montera skarvlåsen med dess rör.

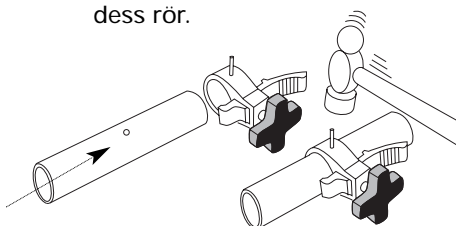


- 5 Para ihop täckställningens ben och fäst plastfötterna på däcksbensens 30 mm:s rör. Därefter skjuter du på teleskoplåsen och skruvar åt. Tryck dit plastfötterna på två av överliggarrören.

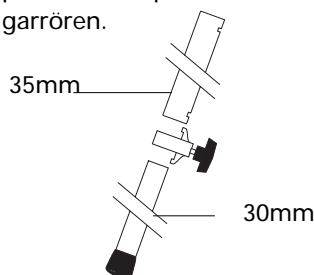


Väl vid båten...


- 6 Sätt ihop överliggaren upp på båten.

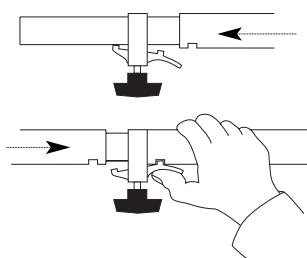

- 7 Montera NOA-fästena och benen i pulpit, lyft överliggaren och montera T-kopplingarna på densamma och runt benen. Se till att tappen i T-kopplingen hamnar i spåret på 35mm:s röret - dra åt försiktigt.

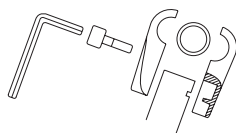

- 8 Montera övriga däcksben och luta dem mot relingslisten eller andra lämpliga ställen, så långt ut mot relingen som möjligt. (När ruff eller doghouse är så pass höga att benen inte når ner till däck, placeras benen bäst upp på ruffen, mot grabbräcket eller liknande stöd. Detsamma gäller när sargen kring sittbrunnen är för hög, ställ då däcksbena i sittbrunnen.)

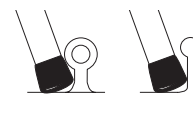

- 9 Det sista benparet skruvas fast med hjälp av NOA-fästena i pushpit.
- 10 Justera överliggarens höjd över båten.
- 11 Dra nu åt alla rattar, muttrar och bultar ordentligt!
- 12 Säkra ställningen mot båten med hjälp av ett rep så att ställningen inte lyfts av båten när höststormarna sveper in.
- ? Vid förfrågningar är du välkommen att kontakta NOA Aluminium AB på telefon 08-742 63 00 eller via fax 08-742 30 70. Internet www.noa.se

NOA